

Monteren Klimgrepen


met inslagankers

Benodigdheden



Installatie Instructies Klimgreep


1 Teken de lay-out van de klimmuur uit op uw muur
Gebruik de bijgeleverde lay-out voor de exacte locatie van de klimgrepen

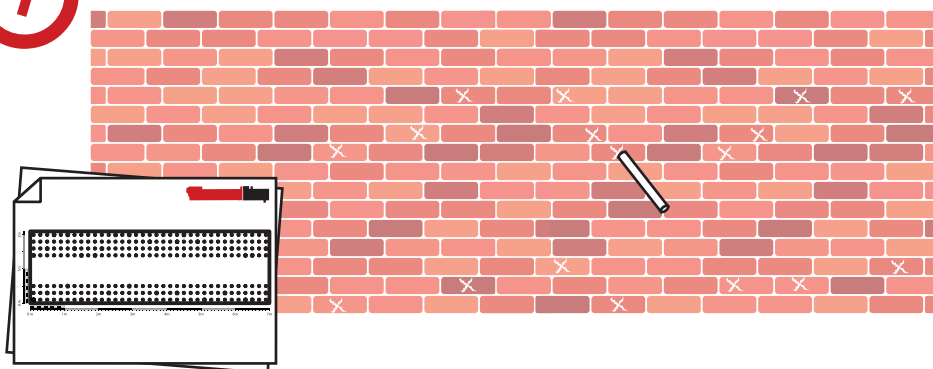


2 Meet de steenboor (12 mm) af
Plaats enkele lagen (isolatie)tape 46 mm vanaf het uiteinde van de boor




3 Boor de gemarkeerde gaten
Gebruik de markeringen uit Stap 1 en afgemeten boor uit Stap 2

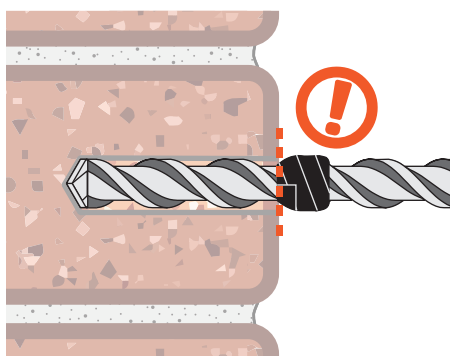

Boor totdat de (isolatie)tape de muur net aanraakt

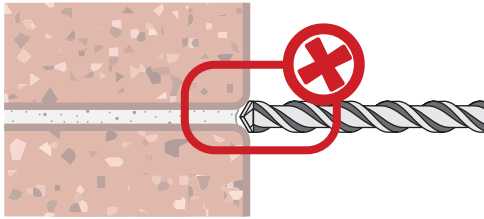

Boor niet in de tussenlaag, maar enkel in de steen

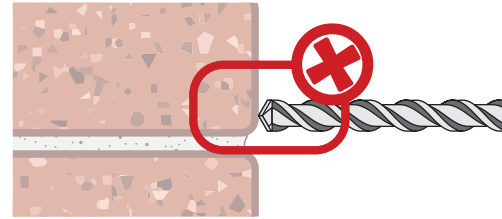


Boor niet op de rand van de steen

4

Blaas het stof uit het gat



Pas op uw ogen bij het blazen

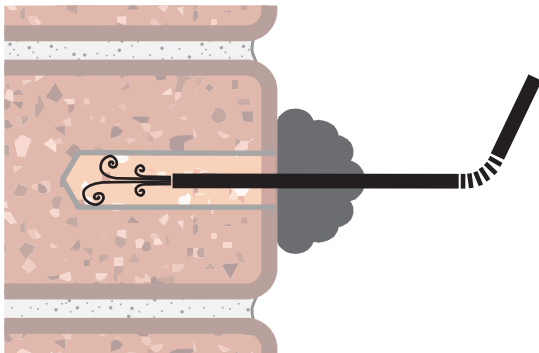


5

Plaats het inslaganker

Indien nodig kan voorzichtig de hamer gebruikt worden

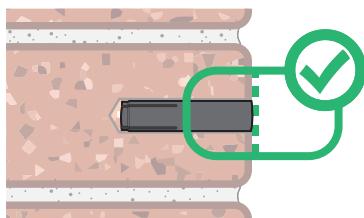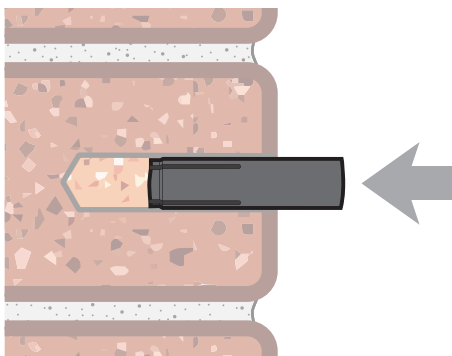


Correct geplaatst

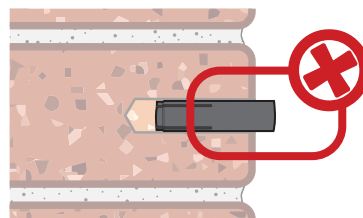

Niet diep genoeg geplaatst

Op deze wijze zal bij gebruik de klimgreep breken

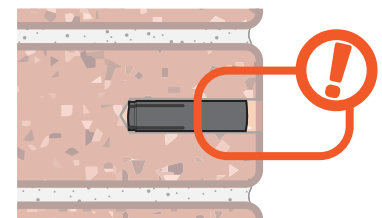


Te diep geplaatst


Enkele millimeter te diep is niet zo erg en beter dan niet diep genoeg

6

Sla het keiltje van het inslaganker in
Het keiltje is meegeleverd met het inslaganker

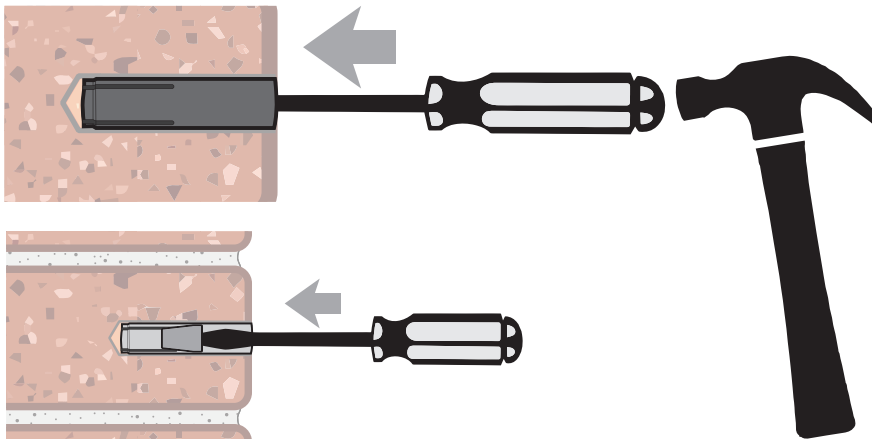



De keil zit het inslaganker, door deze in te slaan klemt het anker zich in de steen

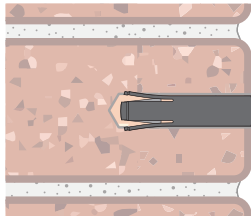


Het inslaganker zit nu geklemd met de keil achterin het anker

7

Plaats de klimgreep

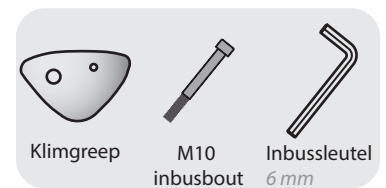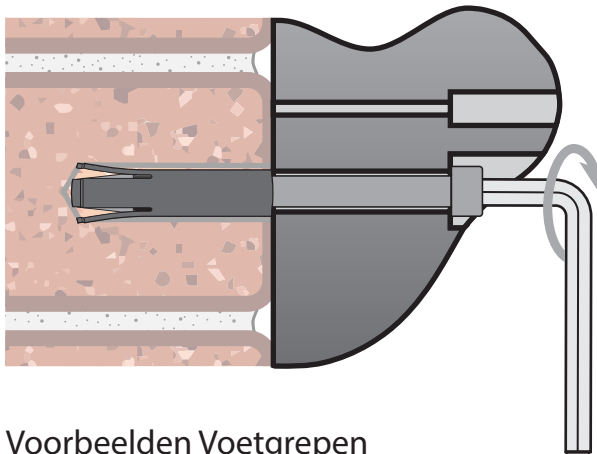


Voorbeelden Voetgrepen




Klimgrepen met een afgeplatte, platte, rondere of richel vorm


Voorbeelden Handgrepen



Klimgrepen met een positieve/uitstekende greepvorm ("bakjes")

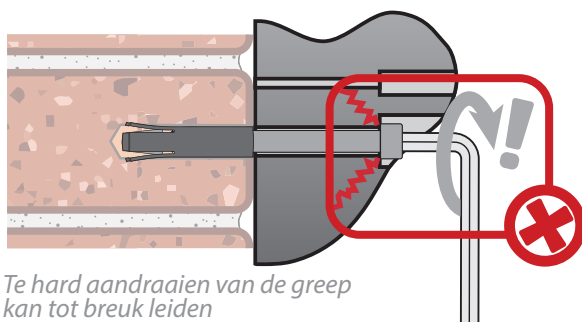

Te hard aandraaien van de greep kan tot breuk leiden

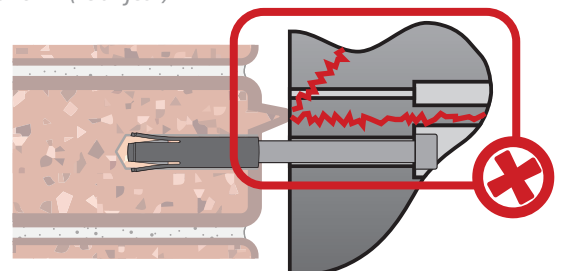


*Zorg dat het wandoppervlak achter de greep vlak is
Een te onregelmatige structuur kan tot breuk leiden*



Installatie Instructies Anti-Rotatieschroef

Anti-rotatieschroeven zijn optioneel, maar worden sterk aangeraden voor een betere klimervaring

- 8** Teken het gat af voor de anti-rotatie schroef
Plaats de klimgreep in uw gewenste positie voordat u het gat aftekent


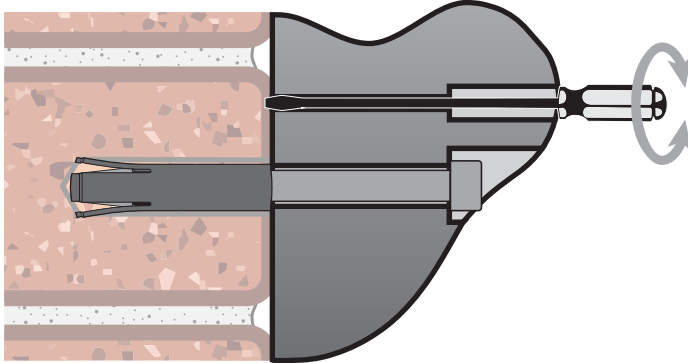


- 9** Boor een gat voor de plug
Voor sommige klimgrepen kan het gat geboord worden met de klimgreep in plaats. Sommige klimgrepen kunnen geroteerd worden om het gat te boren. Sommige klimgrepen zullen tijdelijk verwijderd moeten worden voor het boren.

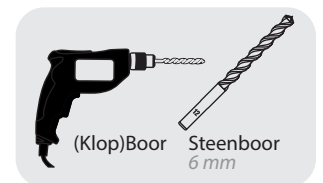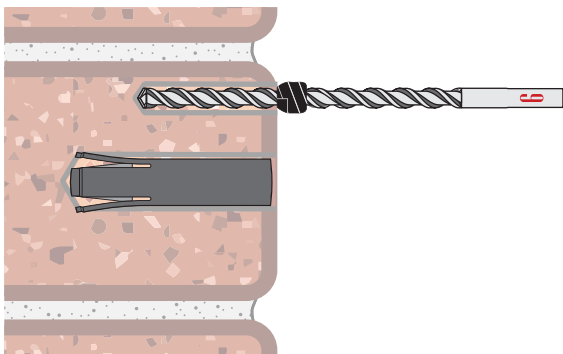

De boor kan weer afgemeten worden zoals in Stap 2. De lengte is afhankelijk van uw gekozen plug

- 10** Plaats de plug en schroef
Na het plaatsen van de plug kan de klimgreep teruggeplaatst worden indien nodig (zie Stap 7). Vervolgens kan de schroef geplaatst worden

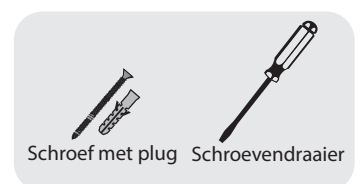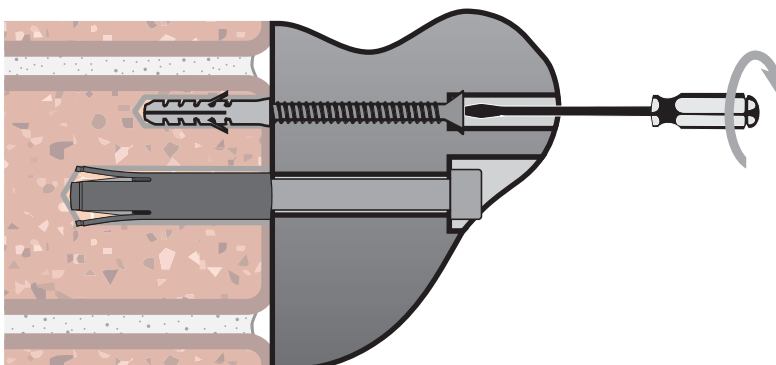

Heeft u na het lezen van deze installatiehandleiding nog vragen neem dan gerust contact met ons op: